

MEDIDAS PANEL: 2600 x 243 x 7 mm

CAJA DE 10 PANELES = 6,318 m<sup>2</sup>



ROBLE 348




ROBLE CLARO 048




IROKO 9D2




HAYA CLARA 1DT

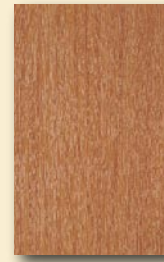

HAYA OSCURA 3DK

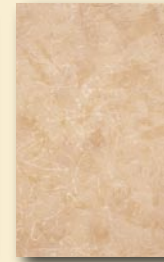

CANELA CLARO BS1

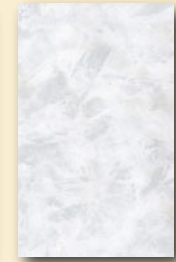


GRIS CLARO BS4



SAPPELLY OSCURO 9D1




SAPPELLY CLARO 9D3

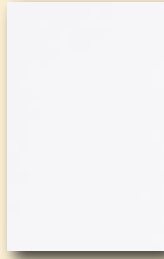


BLANCO 0N0



PINO OSCURO AN4

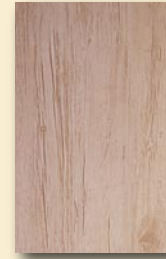

PINO CLARO AN1

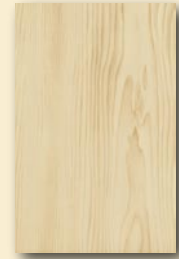

PINO NATURE 164



RODAPIE 2200 x 60 x 16



ÁNGULO VARIABLE 2750 x 30/30 x 5mm




REMATE 2440 x 25 x 12 mm



CORNISA 2440 x 40 x 7 mm

## INSTALACIÓN

► Su fácil y limpio montaje le hará disfrutar plenamente de su nueva decoración. Montaje con o sin rastreles dependerá del estado de la pared de soporte.

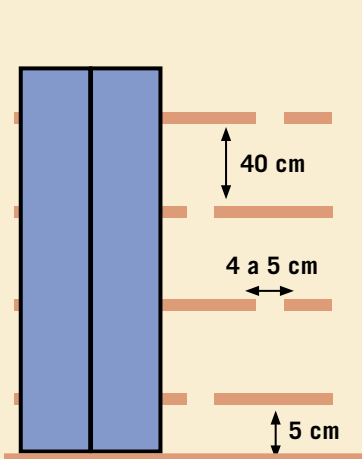


**1**

Colocación de los Rastreles de mínimo 25 x 15 mm en sentido perpendicular a los paneles BARIWALL.




Fijar los rastreles a 5 cm del suelo y del techo.

El espacio de los rastreles debe de ser de 40 cm como máximo. Se debe dejar una separación entre los rastreles para permitir la circulación de aire.

**2**

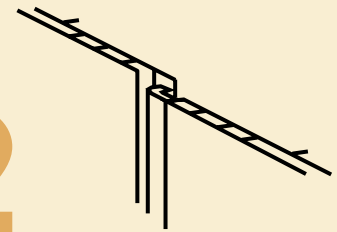

► Colocar el primer panel fijando la lengüeta al rastrel o pared mediante grapa, tornillo o adhesivo. Colocar el siguiente panel en la ranura del anterior y fijarlo de igual manera.

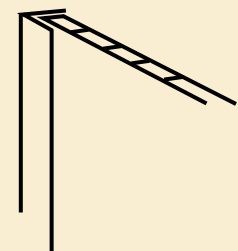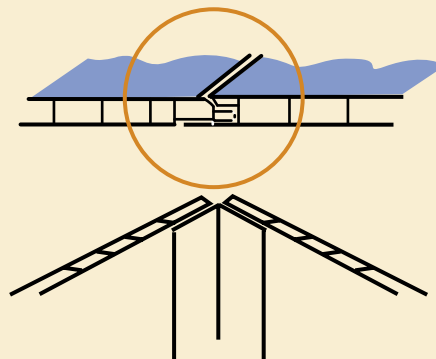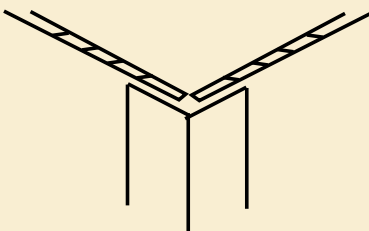

**3**

► Colocar los accesorios de finalización como perfiles de ángulos, rodapiés, remate y cornisa.